

# Link GSM iDP

## Manuel v1.0



Les mises à jour du manuel et du firmware sont disponibles sur : www.linkcom.fr



# Sommaire

1. Description basique	3
1.1 Fonctionnalités	
2. Installation	4
2.1. Assemblage du couvercle	
2.2. Montage mural en surface	
2.3. Montage mural encastré	6
2.4. Schéma et connexion	7
2.5. Connexion des relais	8
2.6. Connexion de l'antenne et carte SIM	
3. Configuration du Link GSM iDP	10
3.1. Configuration par la carte SIM	
3.2. Programmation par SMS	
3.3. Programmation en USB par le logiciel Link GSM iDP Manager	
3.3.1. Mode Moniteur	
3.3.2. Mode programmation	12
4. Tableau des commandes SMS	16
4.1. Type de commande	18
4.2. Fonction des noms enregistrés dans l'annuaire	18
4.3. Exemple d'échange SMS	21
4.4. Exemple de commande de configuration par SMS	21
5. Batterie de secours	22
6. Tonalités du Link GSM iDP	22
7. Signalisation des LEDs	22
8 Caractéristiques techniques	23



## 1. Description basique

Le Link GSM iDP permet différentes utilisations. Insérer une carte SIM et connecter l'alimentation et connecter éventuellement une serrure électrique. Le Link GSM iDP utilise le réseau GSM, vous n'avez donc pas besoin de ligne téléphonique ou autres câbles.

- Sur le bouton, vous pouvez configurer jusqu'à 7 numéros de téléphones. Ils seront appelés séquentiellement après avoir appuyé sur le bouton.
- Régulation automatique du volume du microphone.
- Relais indépendants contrôlés à distance de différentes manières : par « sonnerie » (appel sans réponse), code DTMF durant un appel, appui sur le bouton, etc...
- Enregistrement des numéros à partir desquels vous pourrez activer le relais par « sonnerie ».
- 1 port « entrée » pour connecter par exemple une alarme (alerte par SMS) ou pour contrôler l'ouverture de la porte (bips pendant l'appel lorsque la porte est ouverte).
- Messages vocaux de signalisation des différents événements (« Patientez s'il vous plaît »,
   « Ouverture », etc...)

#### 1.1 Fonctionnalités

Appel main libre sur un numéro de téléphone préprogrammé :

- 1 Appel sortant : Après avoir appuyé sur le bouton, le Link GSM iDP appel le 1<sup>er</sup> numéro enregistré dans la liste des numéros. Les numéros sont enregistrés sous les noms « ABUTTON1 » à « ABUTTON7 ». Lorsque l'appelé est occupé ou non disponible, le Link GSM iDP appel automatiquement le 2ème numéro « ABUTTON2 », etc ... Lorsque l'appelé décroche, la connexion est établie et les numéros suivants ne sont pas composés.
- 2 Appel entrant : Selon le réglage, le Link GSM iDP peut accepter tous les appels ou seulement les appels dont les numéros sont enregistrés sur la carte SIM. Le Link GSM iDP GSM peut aussi rejeter les appels entrants. Avant de décrocher à l'appel, le Link GSM iDP peut vous prévenir par une tonalité préprogrammée.

2 relais contrôlés à distance. Chaque relais peut être contrôlé de différente manière :

- 1. Par « sonnerie » : Les numéros autorisés doivent être enregistrés sur la carte SIM. Si un numéro autorisé appelle le Link GSM iDP, l'appel est rejeté et le relais est activé. La liste des numéros ayant utilisé cette fonction et la date de l'évènement peuvent être envoyés à un numéro préprogrammé.
- 2. **Par code DTMF**: Durant une conversation, l'appelé compose un code DTMF pour activer le relais. Les codes peuvent être différents pour chaque relais.
- 3. **Par SMS** : vous pouvez contrôler à distance le relais sélectionné, l'activer ou le désactiver pendant une certaine période. Le numéro autorisé doit être enregistré sur la carte SIM.
- 4. **Mode caméra** : Le relais sélectionné est activé lorsque le Link GSM iDP décroche l'appel et désactivé en fin de communication.
- 5. **Mode éclairage** : Le relais sélectionné est activé lorsque le Link GSM iDP décroche l'appel et il reste activé pendant une durée programmée après la fin de communication.
- 6. **Mode bouton** : Le relais sélectionné est activé lors d'un appui sur le bouton et reste allumé pendant une durée programmée.

#### 1 port « entrée »:

- 1 Envoi d'un SMS «ALARM ON» à un numéro préprogrammé lorsque le port « entrée » est en courtcircuit contre la masse. Envoi d'un SMS «ALARM OFF» à un numéro préprogrammé lorsque le port « entrée » est déconnecté.
- 2 Détection d'ouverture. Lorsque le port « entrée » est activé lors d'un appel (par exemple, lorsque la porte est ouverte), le Link GSM iDP génère 3 bips courts durant l'activation du port « entrée ».

**Signalisation vocale pour les diffèrent états**. (Langue réglable). La signalisation vocale est émise sur le Link GSM iDP et sur le poste appelé.



## 2. Installation

## 2.1. Assemblage du couvercle

A l'aide de l'outil fourni, dévisser la vis comme indiqué ci-dessous et retirer la façade :



#### Démontage des étiquettes éclairées :

Retirer les 4 vis de la protection transparente pour faire les modifications voulues sur l'étiquette. Fixer la protection à l'aide des 4 vis.







## 2.2. Montage mural en surface

#### **Dimensions:**

Hauteur : 182mm Largeur : 104mm Profondeur : 22mm

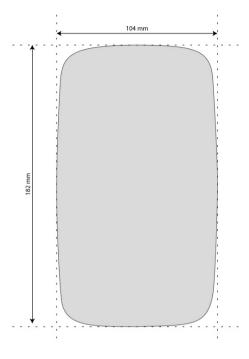

A l'aide de 3 vis et chevilles, fixer le portier au mur :

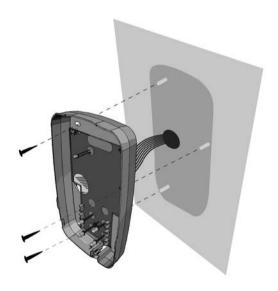




## 2.3. Montage mural encastré

Les dimensions de la partie encastrée sont les suivantes :


Hauteur : 182mmLargeur : 104mmProfondeur : 22mm

Fixer ensuite le portier à l'aide des 3 vis et chevilles :

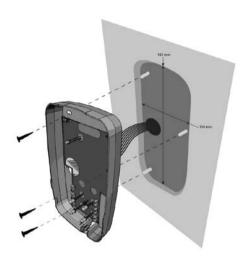



#### 2.4. Schéma et connexion

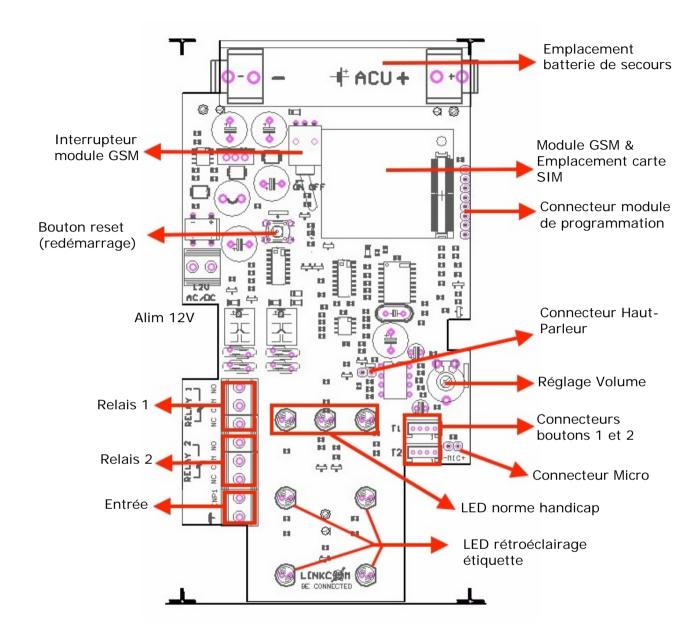

**LED norme handicap** : les LED indiquent l'état du portier :

LED Verte : Appel en coursLED Bleu : En conversation


• LED Rouge: Ouverture de la porte

Interrupteur module GSM: Avant de retirer ou insérer la carte SIM, l'interrupteur doit être sur OFF.



#### 2.5. Connexion des relais

- 1. Connexion basique : 2 gâches électrique et possibilité de contrôler 2 portes.
- 2. **2 alimentations** : Possibilité d'utiliser 2 alimentations indépendantes, la première pour le Link GSM iDP et la deuxième pour les gâches électriques.
- 3. Activation d'une caméra ou éclairage.
- 4. Gâche électrique et sonnerie supplémentaire.

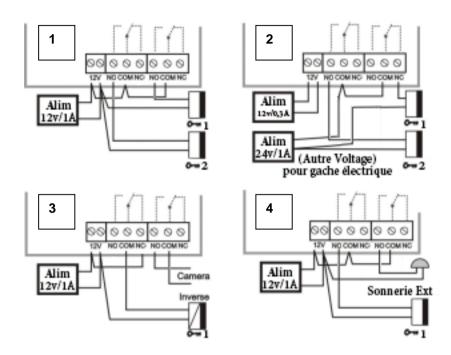


#### 2.6. Connexion de l'antenne et carte SIM

Passer le câble de l'antenne par le passage de câble du portier, et le visser au connecteur antenne femelle.






Il est recommandé de désactiver le code PIN.

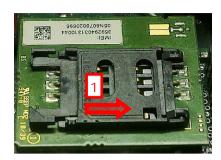


Pousser le support de carte SIM (1).



Soulever le couvercle du support SIM (2).

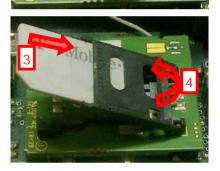

Insérer la carte SIM (3) dans le support. Fermer le support (4).

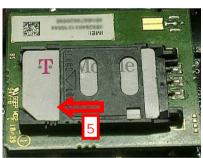

Tirer le support SIM pour le refermer (5).

**Remarque**: Tous les paramètres programmés sont sauvegardés sur la carte SIM. Si la carte SIM a déjà été programmée, tous les paramètres seront pris en compte lors de la mise en fonction du Link GSM iDP.

Si vous voulez utiliser l'ouverture par « sonnerie », demandez à votre fournisseur GSM de désactiver la messagerie vocale.



## 3. Configuration du Link GSM iDP

Vous pouvez configurer le Link GSM iDP de 3 manières :

- En programmant la carte SIM
- Par SMS
- Par le logiciel de programmation Link GSM iDP Manager

#### 3.1. Configuration par la carte SIM

- 1. Insérer la carte SIM dans un téléphone mobile.
- 2. Si le code PIN est activé, désactivez-le.
- 3. Enregistrer le numéro de téléphone de l'administrateur distant sous le nom « **ADMIN1** » dans les contacts de la carte SIM.
- 4. Enregistrer le numéro qui doit être composé lorsque l'on appuie sur le 1<sup>er</sup> bouton sous le nom de « **ABUTTON1** »
- 5. Si vous voulez composer automatiquement d'autres numéros (quand le premier numéro est occupé ou non disponible), enregistrer ces numéros sous les noms appropriés : « ABUTTON2 » à « ABUTTON7 ».
- 6. De la même manière, vous pouvez configurer les autres paramètres (Voir le tableau de programmation à la fin du manuel)

La façon dont vous paramétrez les numéros de téléphone sur la carte SIM dépend du type de téléphone mobile. Vérifiez que vous enregistrez les numéros sur la carte SIM et non sur mémoire interne du téléphone!

Lorsque tous les câbles nécessaires sont connectés (relais, gâche, antenne, etc), connecter le hautparleur et l'alimentation. La LED rouge s'allume et après un certain temps, la LED jaune clignote. Le Link GSM iDP vous informe par des tonalités ou des messages vocaux qu'il est prêt à fonctionner.

Lorsque la carte SIM est préprogrammée, vous pouvez faire un test d'appel en appuyant sur le bouton. Le Link GSM iDP devrait composer le numéro de téléphone programmé. Une fois en communication, vous pouvez ajuster le réglage du volume du haut-parleur. Puis monter le panneau avant du Link GSM iDP.

#### 3.2. Programmation par envoi de SMS

Pour des raisons de sécurité, vous pouvez programmer les paramètres uniquement depuis des numéros autorisés. Les numéros autorisés sont enregistrés sur la carte SIM sous les noms de **«ADMIN1»** à **«ADMIN9»**. Les SMS sont toujours écrits en majuscule.

Chaque élément du SMS est séparé par des espaces. Le premier mot est toujours une commande, suivi de un ou plusieurs paramètres.

La liste des commandes est disponible à la fin du manuel.

- 1. Lors de la première utilisation, lorsque la carte SIM ne contient pas de contact « ADMINx ». Il est nécessaire d'ajouter un numéro d'ADMIN sur les contacts de la carte SIM par SMS avec la commande « INIT ». Ce SMS peut être envoyé à partir de n'importe quel numéro. Si la carte SIM contient déjà un « ADMIN », la commande est ignorée.
- Procédure :
- 2. Envoyer le SMS : INIT ADMIN1 +33612345678.
- 3. Remplacer +33612345678 par le numéro de l'administrateur sans mettre le 0.
- 4. Le Link GSM iDP confirme la commande par la réponse : INIT ADMIN1:OK.
- 5. Si vous avez besoin de contrôler le Link GSM iDP depuis d'autres numéros d' « **ADMINs** », envoyer un SMS depuis « **ADMIN1** » sous la format : **WRITE ADMIN2** +33xxxxxxxx (WRITE ADMIN3... etc.).



#### 6. Configuration du 1er numéro du 1er bouton :

Envoyer le SMS: WRITE ABUTTON1 +33612345678.
Remplacer +33612345678 par le numéro à composer sans mettre le 0

Le Link GSM iDP confirme la commande par la réponse : INIT ABUTTON1:OK.

Pour ajouter un 2<sup>ème</sup> numéro d'appel au 1<sup>er</sup> bouton, utiliser la même commande avec le nom « **ABUTTON2** ».

Exemple: WRITE ABUTTON1 +33xxxxxxxxx

7. Vous pouvez configurer individuellement chaque paramètre par SMS. Vous pouvez aussi configurer plusieurs paramètres en même temps : Commencer par lire la configuration actuelle en envoyant le SMS « READ PAR ». Editer le message reçu, remplacer « READ » par « WRITE » et ajuster les paramètres selon vos besoins.


#### 3.3. Programmation en USB par le logiciel Link GSM iDP Manager

Retirer le panneau avant du Link GSM iDP et connecter le module de programmation puis le câble USB au PC. La LED rouge doit s'allumer sur le module. Au cours de la première utilisation, le pilote USB doit être installé. Le pilote USB est disponible sur www.linkcom.fr.




- 1. Exécuter le logiciel Link GSM iDP Manager et choisir le port approprié.
- 2. Vous pouvez configurer le Link GSM iDP une fois que le signal GSM et le voltage (batterie de secours) s'affiche.

#### 3.3.1. Mode Moniteur

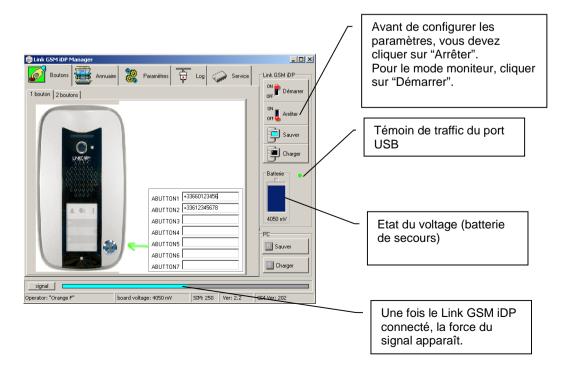



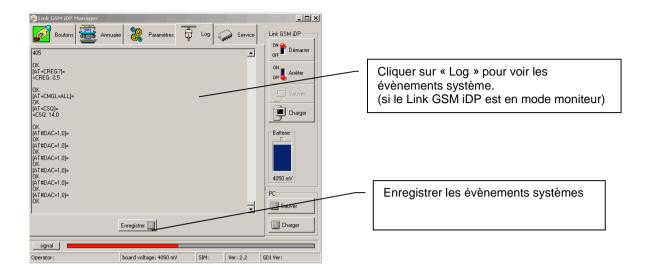


#### 3.3.2. Mode programmation

Après avoir cliquer sur le bouton « **Arrêter** », le logiciel envoi la commande au Link GSM iDP et attend la réponse. Cliquer ensuite sur « **charger** » pour lire la configuration du portier.




#### **Onglet Boutons**

Permet la programmation des numéros de téléphone d'appel pour chaque bouton.

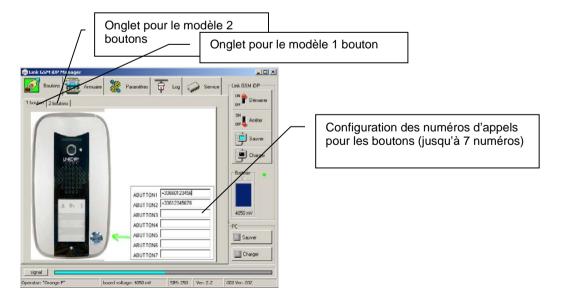


Tél: +33 (0)1 40 831 313 / Fax: +33 (0)1 46 317 675 / 11 rue du Soleil Levant 92140 Clamart (FRANCE)



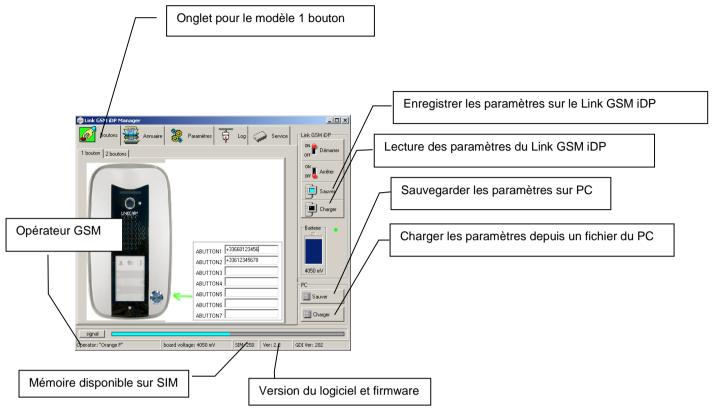


#### **Onglet Annuaire**

Annuaire des numéros autorisés pour l'ouverture par « sonnerie » ou appels entrants.

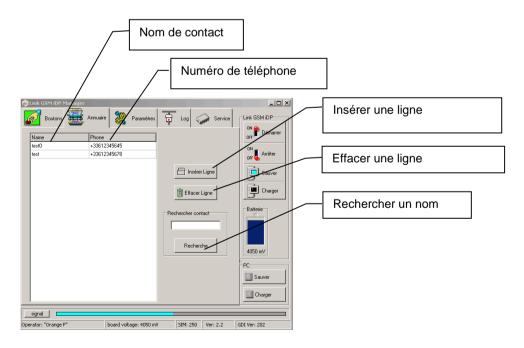





#### **Onglet Paramètres**

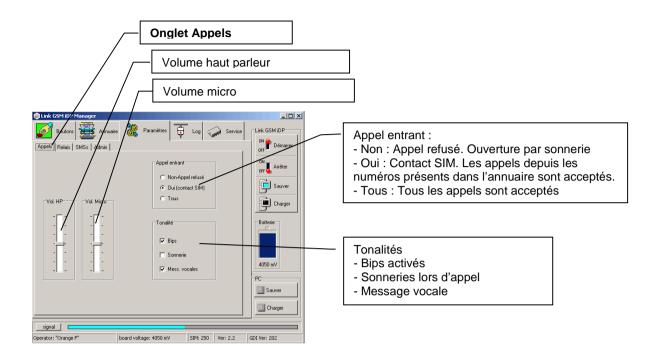


#### **Onglet relais**

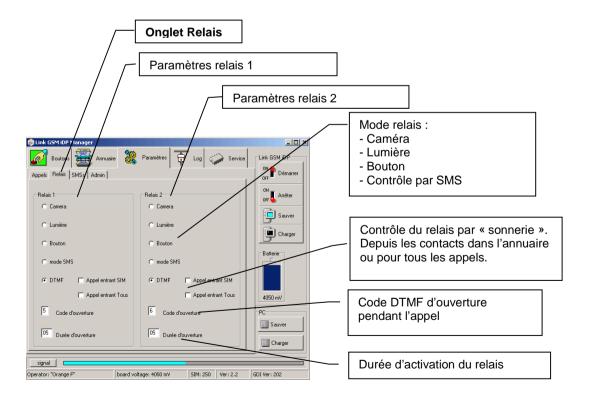



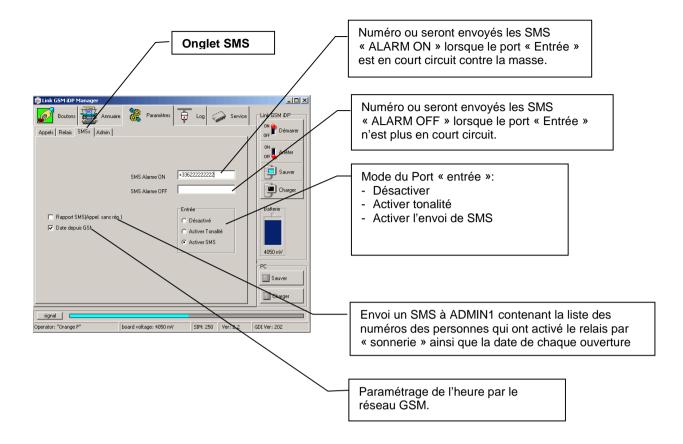

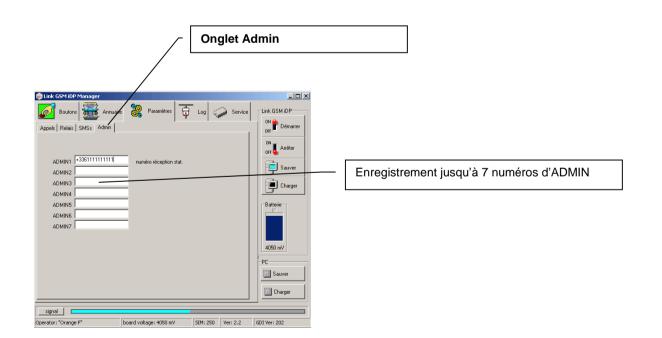




#### **Onglet Service**


Permet la mise à jour de firmware ou le chargement de nouveaux messages vocaux.

ATTENTION: Une manipulation non-autorisée peut bloquer le Link GSM iDP

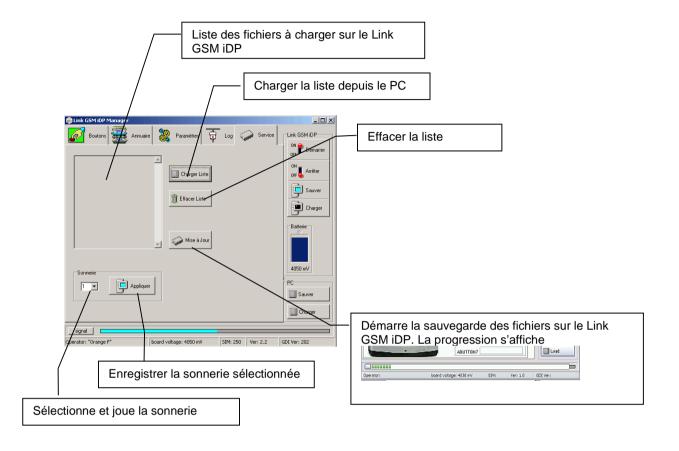

Lorsque tous les paramètres sont configurés, cliquer sur le bouton « **Enregistrer** » pour sauvegarder les réglages sur le Link GSM iDP.

#### Revenir du mode programmation au mode moniteur (redémarrer le Link GSM iDP) :

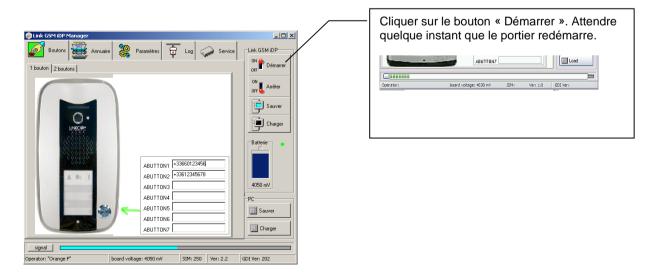



# 4. Tableau des commandes SMS

	Commandes SMS	Descriptions	Défaut
	READ STAT	Lecture de l'état (version de firmware, date, état des relais	
		etc)	
l _	READ PAR	Lecture de tous les paramètres	
peuvent être envoyés uniquement par un ADMIN	READ NAME	Lecture du numéro pour NAME	
	CLR NAME	Efface le numéro pour NAME	
<del> </del>	INIT ADMIN1 +420ccc	Initialisation – Configuration du numéro de ADMIN1	
<u></u>	SET REL1 ON SET REL1 OFF	Activation relais 1 Désactivation relais 1	
oar	SET REL1 OFF	Activation relais 1 pour xx minutes (xx=00-99)	
t	SET REL2 ON	Activation relais 2	
ner	SET REL2 OFF	Désactivation relais 2	
ler	SET REL2 ON xx	Activation relais 2 pour xx minutes (xx=00-99)	
igu		·	
S	WRITE NAME +420ccc	Enregistre le numéro de téléphone pour le contact NAME.	<u> </u>
és	WRITE PAR VOLIN:x	Enregistre le volume du micro [x=1-7]	4
Ò	WRITE PAR VOLOUT: x	Enregistre le volume du haut-parleur [x=1-7]	4
l (i	WRITE PAR INCALL: x	Paramétrage des appels entrants :	0
9		X=0 : Appels rejetés – mode « sonnerie »	
êtr		x=1 : Appels reçus depuis les contacts de la carte SIM	
nt		uniquement	
Ne	WRITE PAR TMGSM:x	x=2 : Tous les appels sont rejetés  Date et heure configurées par le réseau GSM	1
həc	WINTE FAIR TWOSIN.X	X=0 : Désactivé	'
Š		X=1 : Activé	
Ces commandes	WRITE PAR TONE: x	Signalisation acoustique:	5
Jar	-	X=0 : Désactivé	
μu		X=1 : Bip activé	
l o		X=2 : Sonnerie pour les appels entrants activée	
S		X=4 : Messages vocaux activés	
Ce		Ou en combinaison – par ex. 7 pour tout activer.	
	WRITE PAR INPMOD:x	Mode port d'entrée :	0
l E		x=0 : Désactivé	
par un		x=1 : Bip durant l'appel (indication d'ouverture)	
	WRITE DAD DI 100D	x=2 : Alerte SMS lors de l'activation/désactivation	-
len	WRITE PAR RL1COD: y	Code DTMF pour l'activation du relais 1 durant l'appel y= 0-9	5
er	WRITE PAR RL1MOD: x	Relais 1 mode	1
nb	WRITE FAR RETWOD.X	x=0 : Contrôle par SMS	'
in		x=1 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis les contacts	
SS		enregistrés	
) )		x=2: Mode caméra (activé au décrochage, désactivé en fin	
		de communication)	
A P		x=3 : Mode lumière (activé au décrochage, reste activé	
être en ADMIN		pendant la durée « activation time » après la fin de com.)	
ıt ê		x=4 : Activé pendant la durée « activation time » après	
ler/		l'appui sur le bouton	
l S		x=5 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro	
ď	WRITE PAR RL1TMON: yy	Durée d'activation du relais 1	03
des	WINTE FAR RETTIVION. yy	yy=00-99	03
anc	WRITE PAR RL1RING: x	Activation par sonnerie du relais 1	1
Ĭ		x=0 : Désactivé	1.
om		x=1 : Activé	
Ö	WRITE PAR RL2COD: y	Code DTMF pour l'activation du relais 2 durant l'appel	6
Ces commandes peuvent être envoyés uniquement ADMIN		y= 0-9	
	WRITE PAR RL2MOD:x	Mode Relais 2 :	0
122			LINICOM



x=1 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis les contacts enregistrés x=2 : Mode caméra (activé au décrochage, désactivé en fin de communication) x=3 : Mode lumière (activé au décrochage et reste activé pendant la durée « activation time » après la fin de com.) x=4 : Activé pendant la durée « activation time » après l'appui sur le bouton. x=5 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro  WRITE PAR RL2TMON: yy Durée d'activation du relais 2	
x=2: Mode caméra (activé au décrochage, désactivé en fin de communication) x=3: Mode lumière (activé au décrochage et reste activé pendant la durée « activation time » après la fin de com.) x=4: Activé pendant la durée « activation time » après l'appui sur le bouton. x=5: Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro	
de communication)  x=3: Mode lumière (activé au décrochage et reste activé pendant la durée « activation time » après la fin de com.)  x=4: Activé pendant la durée « activation time » après l'appui sur le bouton.  x=5: Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro	
x=3 : Mode lumière (activé au décrochage et reste activé pendant la durée « activation time » après la fin de com.) x=4 : Activé pendant la durée « activation time » après l'appui sur le bouton. x=5 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro	
pendant la durée « activation time » après la fin de com.)  x=4 : Activé pendant la durée « activation time » après l'appui sur le bouton.  x=5 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro	
x=4 : Activé pendant la durée « activation time » après l'appui sur le bouton. x=5 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro	
l'appui sur le bouton. x=5 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro	
x=5 : Contrôle par DTMF ou « sonnerie » depuis n'importe quel numéro	
quel numéro	
WDITE DAD DI 2TMONivor. Duráo d'activation du rolais 2	
WRITE PAR RL2TMON: yy   Durée d'activation du relais 2   05	
yy=00-99	
WRITE PAR RL2RING: x Activation par sonnerie du relais 2 0	
x=0 : Désactivé	
x=1 : Activé	
WRITE ALARMON Numéro d'alerte SMS du port « Entrée » activé « ALARM ON »	
+420ccc	
WRITE ALARMOFF Numéro d'alerte SMS du port « Entrée » désactivé « ALARM	
+420ccc OFF»	
CAL AT+CSQ Niveau du signal GSM	
CAL AT+CPBR=x Numéro enregistré sur la position x	
CAL AT+CCLK= <time> Paramétrage de la date et heure <time></time></time>	
Format : <time>= yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz</time>	
yy – année (00-99)	
MM – mois (01-12)	
dd – jour (01-31)	
hh – heures (00-23)	
mm – minutes (00 – 59)	
ss – secondes (00 – 59)	

#### 4.1. Type de commande

**READ** – Commande pour lire les paramètres.

CLR – Commande pour effacer des numéros de téléphone de la carte SIM.

**ATTENTION**: Lorsque vous utilisez la commande CLR par SMS, n'oubliez pas qu'au moins un ADMINx est obligatoire! Sinon, les réglages à distance ne seront plus possible (il sera nécessaire de faire une nouvelle initialisation).

INIT – Initialisation. Lors de la première mise en service, la carte SIM ne comprend pas de numéro ADMIN, il est nécessaire d'enregistrer ce numéro sur la carte SIM. Cela ce fait par SMS avec la commande INIT. Ce SMS peut être envoyé depuis n'importe quel numéro. Lorsque la carte SIM a déjà au moins un ADMIN, la commande est ignorée.

**WRITE** – Commande pour enregistrer des paramètres.

CAL – Après la commande CAL, vous pouvez entrer une « commande AT » utilisé par le module GSM (exemple: réinitialisation du module, réglage du temps etc). Ces commandes sont à utiliser avec des connaissances appropriées ! Elles peuvent provoquer le blocage de l'unité entière.



# 4.2. Fonction des noms enregistrés dans l'annuaire

Noms	Description
ABUTTON1	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 1
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
ABUTTON2	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 1, si
	ABUTTON1 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
ABUTTON3	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 1, si
	ABUTTON2 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
ABUTTON4	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 1, si
7.56116111	ABUTTON3 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
ABUTTON5	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 1, si
ABOTTONS	ABUTTON4 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
ABUTTON6	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 1, si
ABOTTONO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ABUTTON5 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
A DUITTON Z	- Numéro accepté en appel entrant
ABUTTON7	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 1, si
	ABUTTON6 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
BBUTTON1	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 2
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
BBUTTON2	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 2, si
	BBUTTON1 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
BBUTTON3	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 2, si
	BBUTTON2 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
BBUTTON4	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 2, si
	BBUTTON3 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
BBUTTON5	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 2, si
	BBUTTON4 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
BBUTTON6	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 2, si
	BBUTTON5 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
BBUTTON7	- Numéro appelé lors d'un appui sur le bouton 2, si
,	BBUTTON6 est occupé ou sans réponse.
	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
ADMIN2 to ADMIN7	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
ADMINA TO ADMINA	
	- Relais 1 ou 2 activés par SMS

p.19 | 23 LINKCOM



	WWW.LI
	- Lecture de l'état du Link GSM iDP et des numéros de tél
	dans l'annuaire par SMS
	- Edite les noms et numéros par SMS
	- Commande AT autorisée par SMS
	- Configuration par SMS
	- Numéro accepté en appel entrant
ADMIN1	Même description que pour ADMIN2 à ADMIN7 et en
	plus :
	- Le numéro peut recevoir des rapports par SMS, liste
	des numéros qui ont activé les relais par « sonnerie »
	- Le numéro peut recevoir un SMS contenant le niveau
	de charge de la batterie (option)
Autre nom de contact	- Relais 1 ou 2 activés par « sonnerie »
	- Numéro accepté en appel entrant
ALARMON	- Ce numéro reçoit le SMS « ALARM ON » quand le port
	« Entrée » est activé
ALARMOFF	- Ce numéro reçoit le SMS « ALARM OFF» quand le port
	« Entrée » est désactivé
VER	Version du firmware (ne pas modifier)
PARGDI	- Paramètres du Link GSM iDP « A#B#C#D#E#F#G#H »
	(Par défaut : 4#4#0#0#1#5#0#0)
	A: Volume micro [1-7]
	B : Volume haut-parleur [1-7]
	C : Mode appel entrant :
	0 : Rejeter (activation par sonnerie)
	1 : Accepter (numéro de la carte SIM uniquement)
	2 : Accepter tout
	D : Enregistrement de rapport d'activation par sonnerie:
	0 : Désactivé
	1 : Activé
	E : Date et heure paramétrées par le réseau GSM :
	0 : Désactivé
	1 : Activé
	F : Signalisation:
	0 : OFF
	1 : Tonalités
	2 : Sonneries d'appels entrants
	4 : Messages vocaux
	Combinaison possible, par ex. Tout ON = 7
	G : Mode du port Entrée:
	0 : Désactivé
	1 : Activé, bip lors d'un court circuit avec la masse
	(détection porte ouverte).
	2 : Alerte SMS
PARRL1	- Paramètres pour le relais 1 « A#B#CC#D » (défaut
	5#1#03#1)
	A: Code DTMF [0-9]
	B : Mode relais :
	0 : Mode SMS
	1 : Mode DTMF ou « sonnerie » depuis contacts
	enregistrés
	2 : Mode camera
	3 : Mode lumière
	4 : Mode bouton
	5 : Mode DTMF ou « sonnerie » pour les contacts
	C : Durée d'activation [00-99]
	D : Mode sonnerie :
	0 : Désactivé
	1 : Activé
PARRL2	- Paramètres pour le relais 2 « A#B#CC#D » (défaut
	6#1#03#1)





A: Code DTMF [0-9]
B: Mode relais:
 0: Mode SMS
 1: Mode DTMF ou « sonnerie » depuis contacts
enregistrés
 2: Mode camera
 3: Mode lumière
 4: Mode bouton
 5: Mode DTMF ou « sonnerie » pour les contacts
C: Durée d'activation [00-99]
D: Mode sonnerie:
 0: Désactivé
 1: Activé

Les noms et numéros peuvent être enregistrés par un téléphone mobile.

#### 4.3. Exemple d'échange SMS

#### Réponse du Link GSM iDP à la commande SMS « READ STAT » :

READ STAT : VER: 101

BATTERY:4030mV

TIME: "00/01/01,00:01:55"

OPER: T-Mobile CZ

INP:1 RL1:0 RL1:0

#### Réponse du Link GSM iDP à la commande SMS « READ PAR » :

READ PAR: VOLIN: 4 VOLOUT: 4 INCALL: 0 WRCALL: 1 TMGSM: 1 TONE: 5 INPMOD: 2 RL1COD:55 RL1MOD: 4 RL1TMON:03 RL1RING: 1 RL2COD: 66 RL2MOD: 1 RL2TMON: 05 RL2RING: 1



#### 4.4. Exemple de commande de configuration par SMS

WRITE PAR: VOLIN: 1 TONE: 7 INPMOD: 2 RL1COD: 12

#### 5. Batterie de secours

Utiliser uniquement des batteries Li-Ion 18650 2000-2600mAh.

Avant d'insérer ou retirer la batterie de secours, passer l'interrupteur sur OFF.

Pour insérer la batterie, commencer par entrer le pole +. Pour la retirer, commencer par le pole - .

### 6. Tonalités du Link GSM iDP

#### Tonalité forte - Alerte

Pas enregistré sur le réseau GSM (antenne non connectée, mauvais code PIN)

#### Tonalité moyenne - vérifie une action

Lecture carte SIM, enregistrement GSM, réponse de SMS, mesure du voltage etc...

#### Tonalité basse - erreur

Détecte une erreur (exemple: voltage bas, pas de réponse au commande GSM)

# Tonalité forte suivie par tonalité moyenne toute les 5 sec

Démarrage du portier (enregistrement GSM, lecture SIM, etc)

#### Tonalité forte répétée

Déconnecté du réseau GSM

# Tonalité moyenne répétée lors de l'appui bouton puis tonalité forte

Détection d'appui bouton, compose un numéro

#### Tonalité forte après composition du numéro

Numéro composé inaccessible

p.22 | 23 LINKCOM



# 7. Signalisation des LEDs

Allumé

Link GSM iDP alimenté

**Eteint** 

Link GSM iDP éteint

**Eteint** 

Link GSM iDP éteint

Clignote régulièrement

Pas enregistré sur le réseau GSM

Clignote rapidement tout les 2 sec.

Enregistré sur le réseau GSM

**Allumé** 

En communication

# 8. Caractéristiques techniques

Condition d'opération Température : -20°C à + 50°C

Humidité: 10% à 80% à 30°C 12 (9-24) V AC/DC, 200mA 2000mAh pour 48h d'utilisation

Boutons 1 ou 2

Relais 2 relais à contact sec

Voltage max. relais 48V pour I < 1ACourant max. relais 2A pour U < 30V

Port « entrée » 0/5V

GSM:

Alimentation (Option batterie)

Bandes 850/900/1800/1900 MHz

SIM 3V, 1.8V